

Ajustes e indicación de los parámetros de gas (versión de SW 2.4.4)

Problema

Después de la actualización a la versión de software 2.4.4 es necesario comprobar los ajustes del tipo de gas en los aparatos de gas.

Además, puede ocurrir que ya no se indiquen diferentes parámetros de gas (velocidad del ventilador y corriente de ionización) en el control easyTouch.

Generalidades

- Las presentes instrucciones van dirigidas única y exclusivamente a un instalador formado y a un servicio técnico autorizado.
- Informe al cliente acerca de los puntos relevantes en materia de funcionalidad y seguridad.

Acerca de las presentes instrucciones





Estas instrucciones le explican paso a paso cómo puede comprobar los ajustes de la velocidad del ventilador y de la corriente de ionización, y volver a activar la indicación de los parámetros de gas en el control easyTouch.

Instrucciones adicionales necesarias

Estas instrucciones son un suplemento del manual de utilización, del manual de instalación y de la documentación de servicio técnico de su aparato, y solamente deberán utilizarse conjuntamente con dichos manuales. Los datos técnicos, el uso correcto, la estructura y función, así como las informaciones de seguridad deberán consultarse en los manuales.

easyDial

Paso 1: Ajustar el tipo de gas




1.		Conecte el horno mixto.																								
2.		Abra la alimentación de gas.																								
3.		Acceda al programa de servicio para el servicio técnico. Pulse a tal efecto simultáneamente durante 3 segundos los botones 'Temperatura', 'Temperatura interna' y 'Tiempo'.																								
4.		Seleccione el valor de servicio c36 con el C-Dial.																								
5.		Pulse el botón 'Tiempo' para confirmar.																								
6.		Seleccione con el C-Dial el valor para el tipo de gas deseado <table><tr><td>0</td><td>Gas natural 2H (E)</td></tr><tr><td>1</td><td>Gas natural 2L (LL)</td></tr><tr><td>2</td><td>Gas licuado 3B/P</td></tr><tr><td>3</td><td>Propano 3P</td></tr><tr><td>4</td><td>Gas natural (EE. UU.)</td></tr><tr><td>5</td><td>Propano (EE. UU.)</td></tr><tr><td>6</td><td>Gas natural (AUS/NZ)</td></tr><tr><td>7</td><td>Propano (AUS/NZ)</td></tr><tr><td>8</td><td>Gas natural 13A (JPN)</td></tr><tr><td>9</td><td>Propano (JPN)</td></tr><tr><td>10</td><td>Gas natural (COR)</td></tr><tr><td>11</td><td>Propano (COR)</td></tr></table>	0	Gas natural 2H (E)	1	Gas natural 2L (LL)	2	Gas licuado 3B/P	3	Propano 3P	4	Gas natural (EE. UU.)	5	Propano (EE. UU.)	6	Gas natural (AUS/NZ)	7	Propano (AUS/NZ)	8	Gas natural 13A (JPN)	9	Propano (JPN)	10	Gas natural (COR)	11	Propano (COR)
0	Gas natural 2H (E)																									
1	Gas natural 2L (LL)																									
2	Gas licuado 3B/P																									
3	Propano 3P																									
4	Gas natural (EE. UU.)																									
5	Propano (EE. UU.)																									
6	Gas natural (AUS/NZ)																									
7	Propano (AUS/NZ)																									
8	Gas natural 13A (JPN)																									
9	Propano (JPN)																									
10	Gas natural (COR)																									
11	Propano (COR)																									
7.		Pulse el botón 'Tiempo' para confirmar.																								

Paso 2: Comprobación de la velocidad del ventilador easyDial


c37	Ventilador quemador de aire caliente velocidad mínima	(MÍN)	véase <i>Tabla Aire caliente</i> en la página 8
c38	Ventilador quemador de aire caliente velocidad inicio	(INICIO)	véase <i>Tabla Aire caliente</i> en la página 8
c39	Ventilador quemador de aire caliente velocidad máxima	(MÁX)	véase <i>Tabla Aire caliente</i> en la página 8
c40	Ventilador quemador del calentador velocidad mínima	(MÍN)	véase <i>Tabla Calentador</i> en la página 9
c41	Ventilador quemador del calentador velocidad inicio	(INICIO)	véase <i>Tabla Calentador</i> en la página 9
c42	Ventilador quemador del calentador velocidad máxima	(MÁX)	véase <i>Tabla Calentador</i> en la página 9

easyTouch

Paso 1: Ajustar el tipo de gas

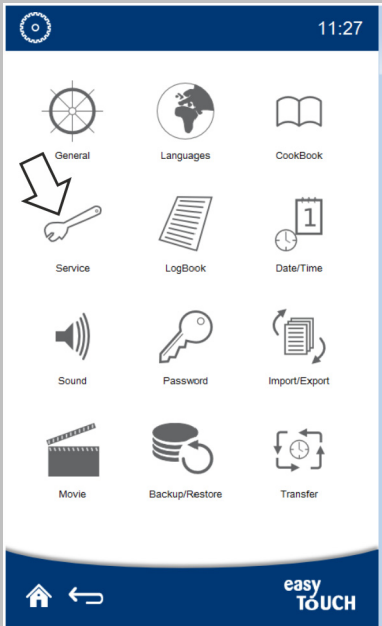1.  Conecte el horno mixto.
2. Abra la alimentación de gas.
3.  Acceda al programa de servicio para el servicio técnico.
 Seleccione a tal efecto el botón 'Ajustes' en la página principal.
4.  Seleccione el botón 'Servicio técnico' en la página 'Ajustes'.

5.

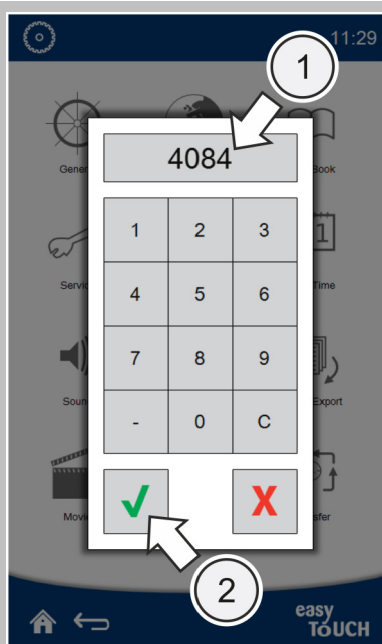


Introduzca la contraseña para el menú de servicio (1) y confírmela (2).

6.




Seleccione el botón 'Gas'.

7.

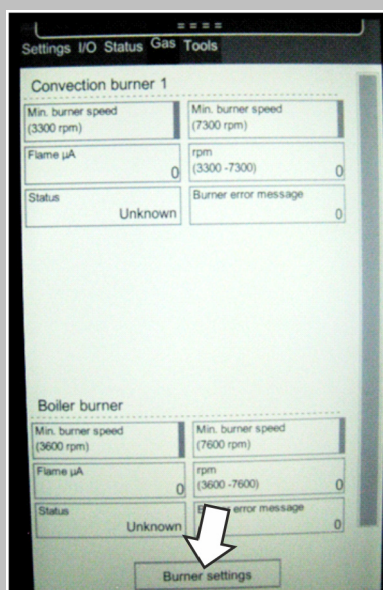

Seleccione el botón 'Ajustes del quemador'.

8.

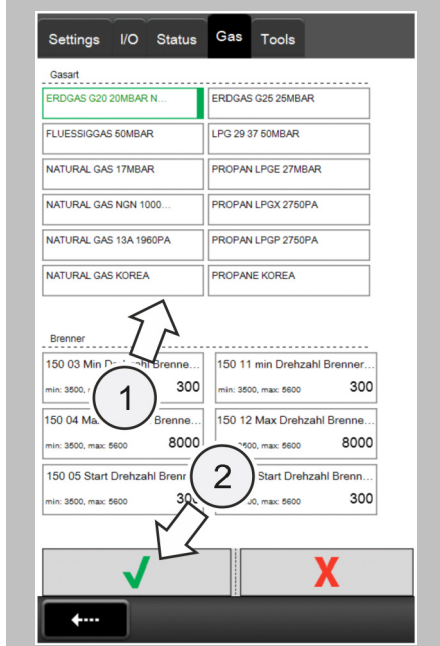


Seleccione en la ficha 'Gas' el tipo de gas deseado (1) y confirme (2).

Ahora están ajustadas las velocidades del ventilador.


Paso 2: Comprobación de la velocidad del ventilador easyTouch

1.

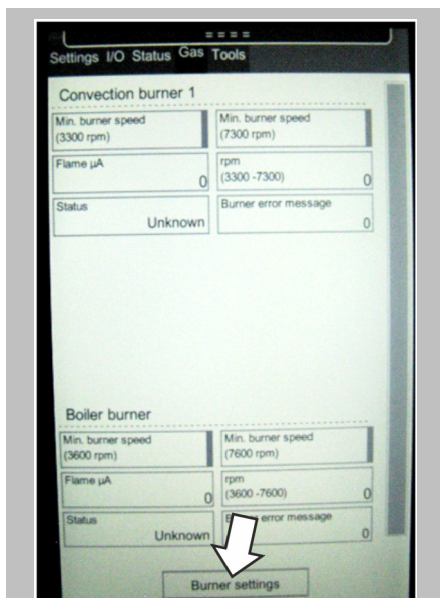

Seleccione el botón 'Ajustes del quemador'.

2.

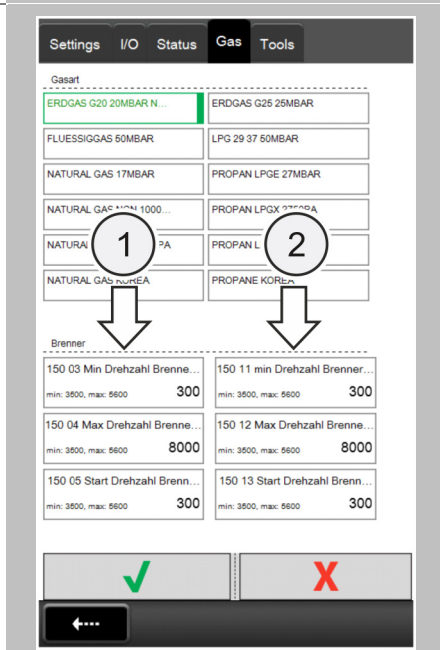

Compruebe los parámetros con ayuda de la siguiente tabla:

- 1 véase *Tabla Aire caliente* en la página 8
- 2 véase *Tabla Calentador* en la página 9

Tabla Velocidades del ventilador

Aire caliente

Ajuste de gas (véase la leyenda del tipo de gas)

c36		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.10													
MÍN	c37	3500	3500	3500	3500	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500	3500
INICIO	c38	4000	4000	4000	4000	3400	3400	3500	3500	4000	4000	4000	4000
MÁX	c39	5600	5600	5600	5600	4400	4400	5000	5000	5600	5600	5600	5600
6.20													
MÍN	c37	4400	4400	4400	4400	3300	3300	4400	4400	4400	4400	4400	4400
INICIO	c38	5000	5000	5000	5000	3300	3300	5000	5000	5000	5000	5000	5000
MÁX	c39	7500	7500	7500	7500	7000	7200	7500	7500	7500	7500	7500	7500
10.10													
MÍN	c37	3300	3300	3300	3300	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300	3300
INICIO	c38	4200	4200	4200	4200	3000	3000	4200	4200	4200	4200	4200	4200
MÁX	c39	7300	7300	7300	7300	6400	6700	7200	7200	6300	7300	7300	7300
10.20													
MÍN	c37	2800	2800	2800	2800	3300	3300	2800	2800	2800	2800	2800	2800
INICIO	c38	3800	3800	3800	3800	3300	3300	3500	3500	3800	3800	3800	3800
MÁX	c39	7700	7700	7700	7700	6500	6500	7200	7200	7700	7700	7700	7700
12.20													
MÍN	c37	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
INICIO	c38	3800	3800	3800	3800	3800	3500	3500	3500	3800	3800	3800	3800
MÁX	c39	7700	7700	7700	7700	7100	6900	7200	7200	7700	7700	7700	7700
20.10													
MÍN	c37	3300	3300	3300	3300	3600	3600	3300	3300	3300	3300	3300	3300
INICIO	c38	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
MÁX	c39	7300	7300	7300	7300	6500	7400	7200	7200	7300	7300	7300	7300
20.20													
MÍN	c37	2800	2800	2800	2800	3300	3300	2800	2800	2800	2800	2800	2800
INICIO	c38	3800	3800	3800	3800	3300	3300	3500	3500	3800	3800	3800	3800
MÁX	c39	7700	7700	7700	7700	6500	6500	7200	7200	7700	7700	7700	7700

Leyenda del tipo de gas

0	Gas natural 2H (E)
1	Gas natural 2L (LL)
2	Gas licuado 3B/P
3	Propano 3P
4	Gas natural (EE. UU.)
5	Propano (EE. UU.)
6	Gas natural (AUS/NZ)
7	Propano (AUS/NZ)
8	Gas natural 13A (JPN)
9	Propano (JPN)
10	Gas natural (COR)
11	Propano (COR)

Calentador

Ajuste de gas (véase la leyenda del tipo de gas)

c36		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.10													
MÍN	c40	3500	3500	3500	3500	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500	3500
INICIO	c41	4000	4000	4000	4000	3400	3400	3500	3500	4000	4000	4000	4000
MÁX	c42	5700	5700	5700	5700	4300	4300	5200	5200	5700	5700	5700	5700
6.20													
MÍN	c40	4500	4500	4500	4500	3500	3500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
INICIO	c41	5000	5000	5000	5000	3500	3500	5000	5000	5000	5000	5000	5000
MÁX	c42	7300	7300	7300	7300	7000	7200	7300	7300	7300	7300	7300	7300
10.10													
MÍN	c40	3600	3600	3600	3600	3300	3300	3600	3600	3600	3600	3600	3600
INICIO	c41	4200	4200	4200	4200	3600	3600	4200	4200	4200	4200	4200	4200
MÁX	c42	7600	7600	7600	7600	7200	6900	7300	7300	6350	7600	7600	7600
10.20													
MÍN	c40	2800	2800	2800	2800	3500	3500	2800	2800	2800	2800	2800	2800
INICIO	c41	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MÁX	c42	8000	8000	8000	8000	7200	7500	8000	8000	6850	6850	8000	8000
12.20													
MÍN	c40	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
INICIO	c41	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MÁX	c42	8000	8000	8000	8000	6600	6300	8000	8000	8000	8000	8000	8000


c36		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.10													
MÍN	c40	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
INICIO	c41	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MÁX	c42	8000	8000	8000	8000	6600	6600	8000	8000	8000	8000	8000	8000
20.20													
MÍN	c40	2800	2800	2800	2800	3500	3500	2800	2800	2800	2800	2800	2800
INICIO	c41	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
MÁX	c42	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000

Leyenda del tipo de gas

0	Gas natural 2H (E)
1	Gas natural 2L (LL)
2	Gas licuado 3B/P
3	Propano 3P
4	Gas natural (EE. UU.)
5	Propano (EE. UU.)
6	Gas natural (AUS/NZ)
7	Propano (AUS/NZ)
8	Gas natural 13A (JPN)
9	Propano (JPN)
10	Gas natural (COR)
11	Propano (COR)


Volver a activar la indicación de los parámetros de gas en el control easyTouch

Si ya no se visualizan los parámetros de gas en el control easyTouch en los aparatos con la versión de software 2.4.4, proceda de la siguiente manera:

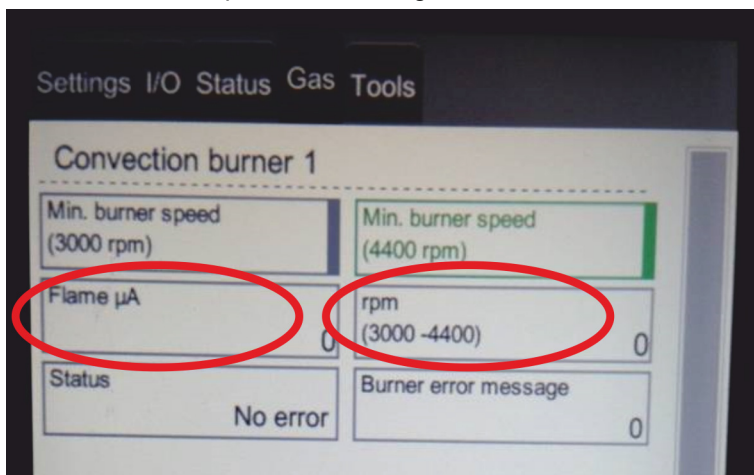


Modificar la configuración del aparato y restablecer el ajuste de fábrica de los parámetros

1.

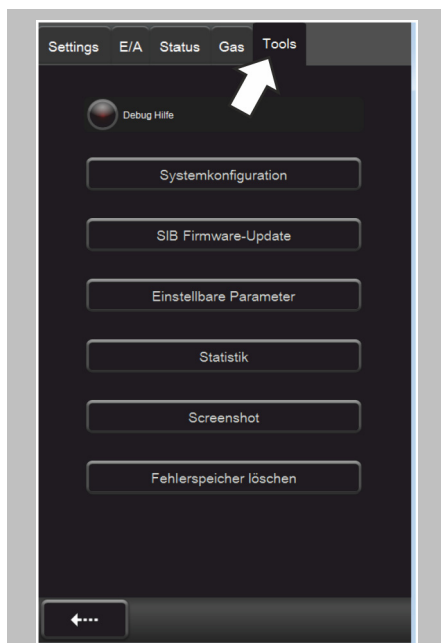


Seleccione la ficha 'Herramientas'.

2.

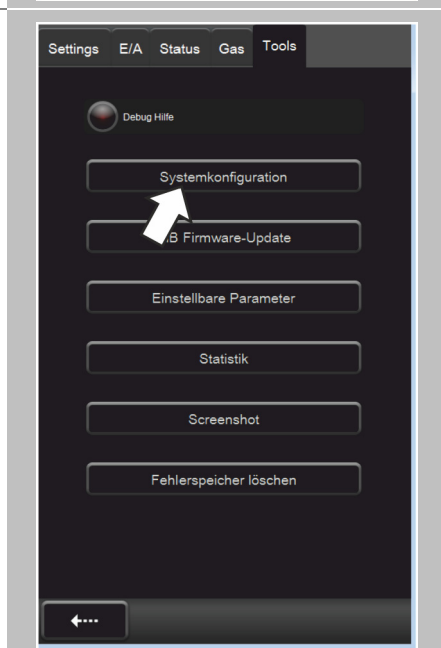


Seleccione el botón 'Configuración del sistema'.

3.

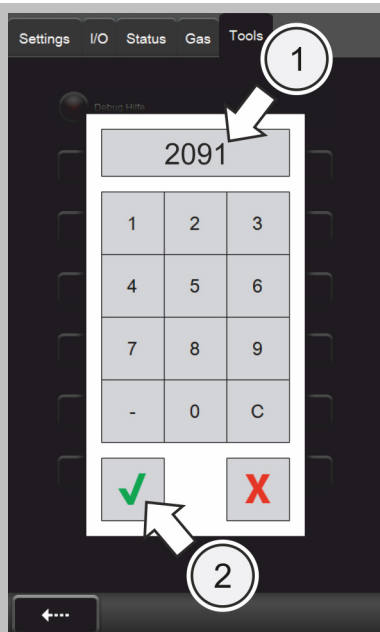


Introduzca la contraseña para el menú 'Configuración del sistema' (1) y confírmela (2).

4.

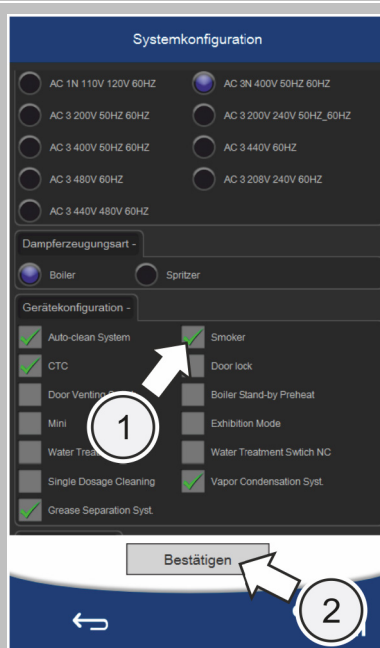


Modifique un parámetro (p. ej. seleccione 'Smoker') (1) y confirme (2).

5.

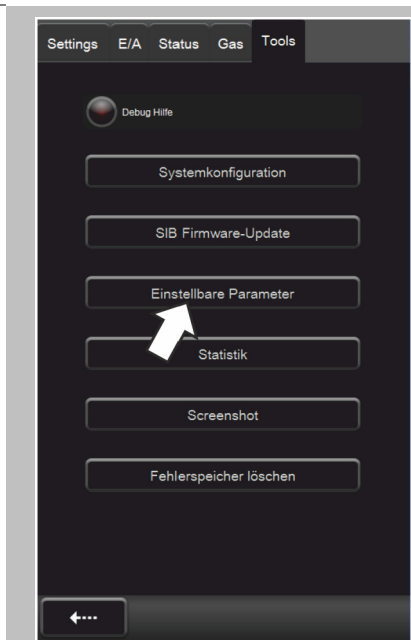


Seleccione el botón 'Parámetros ajustables'.

6.

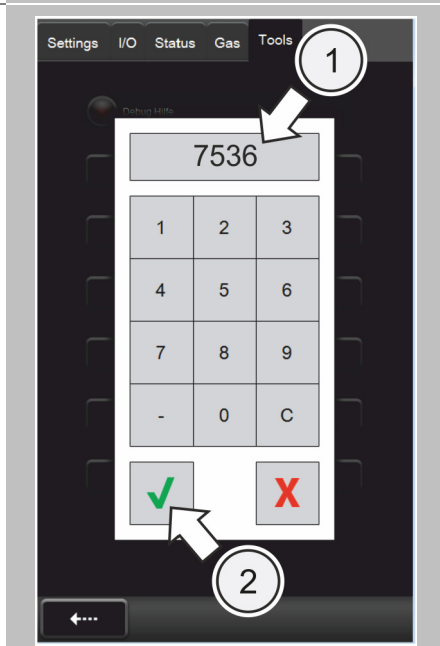


Introduzca la contraseña para el menú 'Parámetros ajustables' (1) y confírmela (2).

7.

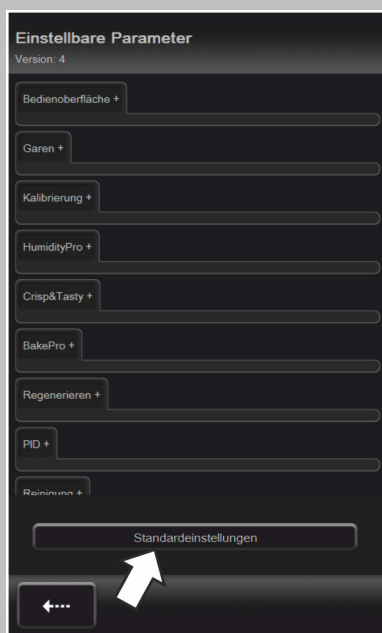

Seleccione el botón 'Ajustes estándar'.

8.

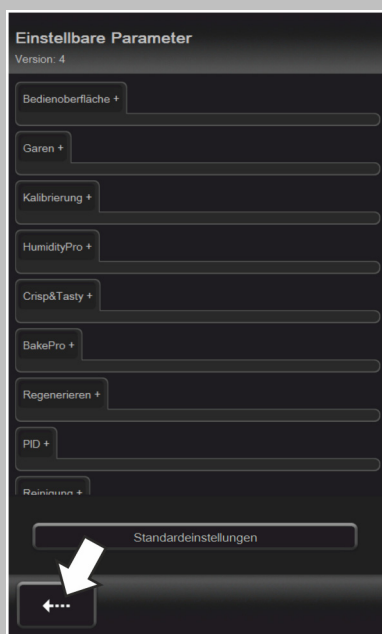




Pulse dos veces la flecha.

9.




Desconecte el horno mixto y espere 10 segundos.

Restablecer el ajuste de fábrica de la configuración del aparato y de los parámetros

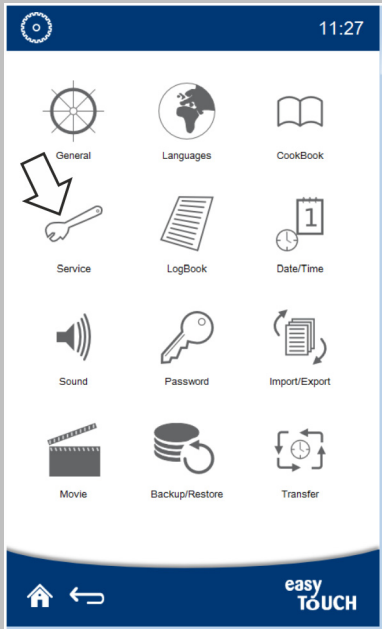
1.  Conecte el horno mixto.
2.  Seleccione el botón 'Ajustes' en la página principal.
3.  Seleccione el botón 'Servicio técnico' en la página 'Ajustes'.

4.

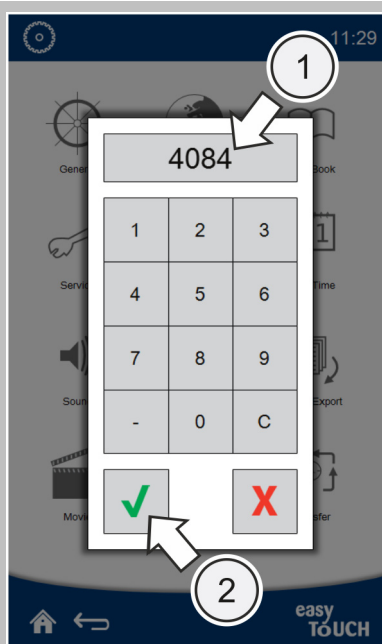


Introduzca la contraseña para el menú de servicio (1) y confírmela (2).

5.

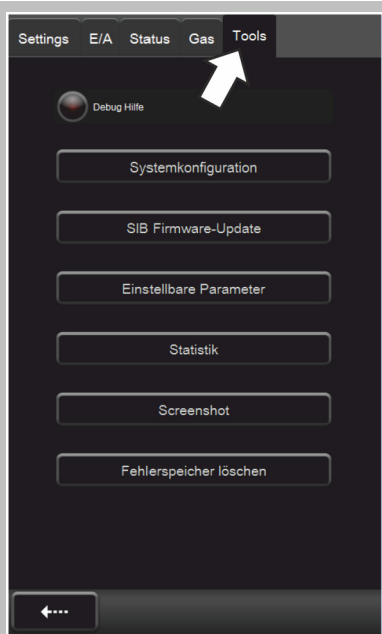


Seleccione la ficha 'Herramientas'.

6.

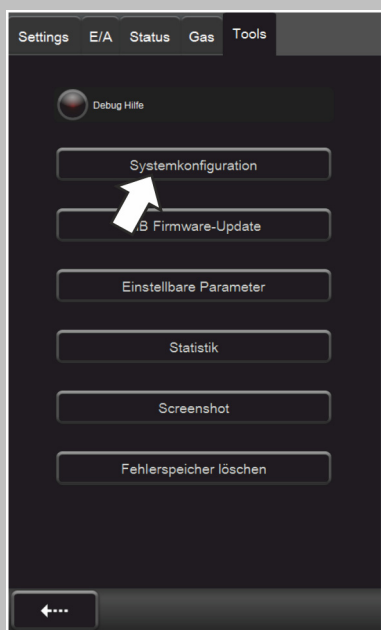


Seleccione el botón 'Configuración del sistema'.

7.

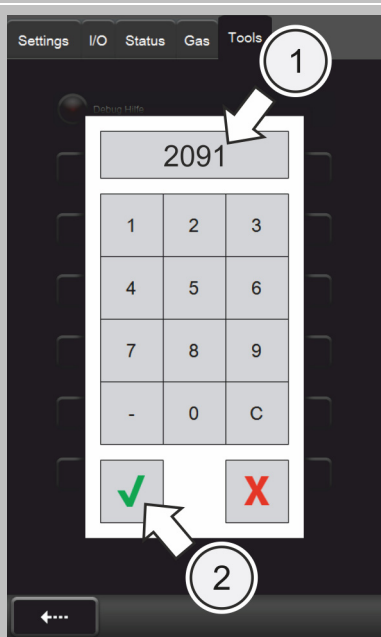

Introduzca la contraseña para el menú 'Configuración del sistema' (1) y confírmela (2).

8.

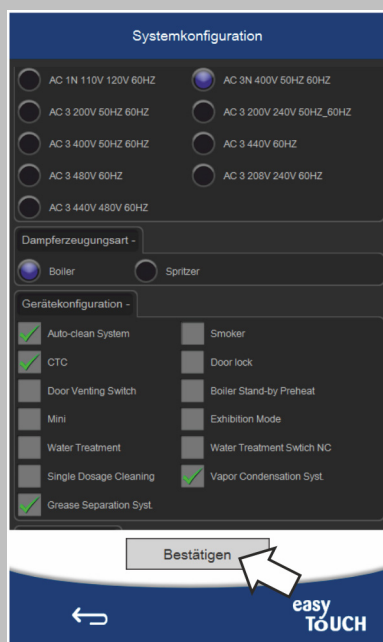


Modifique los parámetros a los valores reales y confírmelos.

9.




Seleccione el botón 'Parámetros ajustables'.

10.

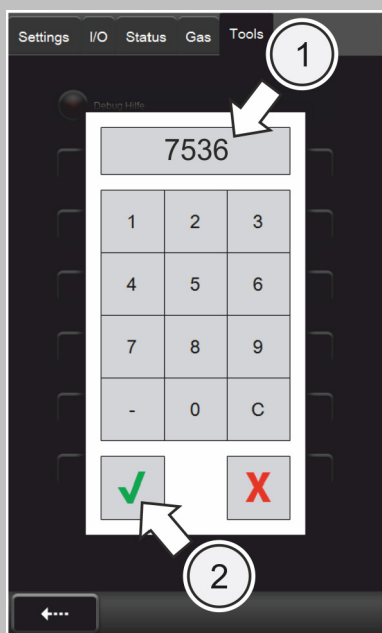

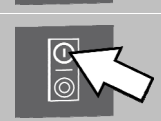


Introduzca la contraseña para el menú 'Parámetros ajustables' (1) y confírmela (2).

11.

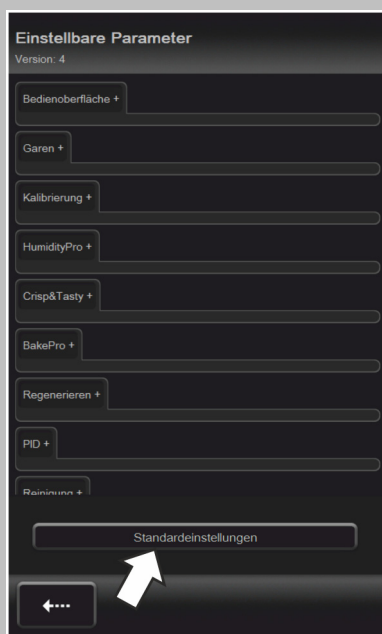

Seleccione el botón 'Ajustes estándar'.

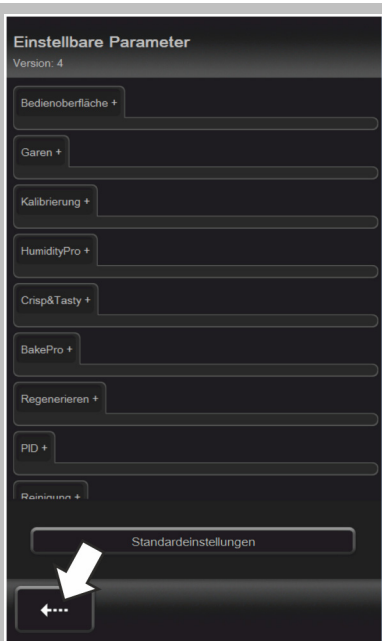- | | | |
|-----|---|---|
| 12. |  | Pulse dos veces la flecha. |
| 13. |  | Desconecte el horno mixto y espere 10 segundos. |
| 14. |  | Vuelva a conectar el horno mixto. |